

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품명	Q' ty	Assembly No.
F-1	13-101A-5300		Mes Driving Rod	메스 구동 로드	1	
F-2	55-042A-5050		Needle Bearing	니이들 베어링	1	
F-3	13-003A-5300		Needle Bearing Cover	니이들 베어링 커버	1	
F-4	13-104A-5300		Mes Driving Rod Link	메스 구동 로드 링크	1	
F-5	13-005P-5300		Link Pin For F-4	메스 구동 로드 링크 핀	1	
F-6	SC-0502-2302		Screw (9/64" n=40)	윗푸징고정판 고정나사(데)(9/64" n=40)	1	
F-7	13-007A-5300		Shaft For F-4	메스 구동 로드 링크 축	1	
F-8	SC-0507-1230		Screw (15/64" n=28)	상축 붓싱 고정나사(15/64" n=28)	1	
F-9	SC-0525-5300		Screw (11/64" n=40)	메스 구동 링크 축 캠나사(11/64" n=40)	1	
F-10	13-110A-5300		Mes Driving Link "A"	메스 구동 링크 "A"	1	
F-11	SC-0525-5300		Screw (11/64" n=40)	메스 구동 링크 축 캠나사(11/64" n=40)	1	
F-12	13-112A-5300		Mes Driving Link "B"	메스 구동 링크 "B"	1	
F-13	13-113A-5300		Mes Driving Link "C"	메스 구동 링크 "C"	1	
F-14	13-005P-5300		Mes Driving Link Pin	메스 구동 로드 링크 핀	1	
F-15	SC-0531-2302		Screw (9/64" n=40)	톱 카바 고정판 고정나사(소)(9/64" n=40)	1	
F-16	SC-0525-5300		Screw (11/64" n=40)	메스 구동 링크 축 캠나사(11/64" n=40)	1	
F-17	13-017A-5300		Link Support Arm	링크 지지암	1	
F-18	13-018S-5300		Hinge Screw For F-17	링크 지지암 힌지나사	1	
F-19	SC-0497-1230		Screw (3/16" n=28)	들레 크랭크(전) 고정나사(3/16" n=28)	1	
F-20	13-020A-5300		Mes Lever Shaft	메스 레버축	1	
F-21	13-021R-5300		O-Ring for F-20	메스 레버축 오링(φ5)	1	
F-22	13-022A-5300		Mes Lever Base	메스 레버 베이스	1	
F-23	SC-0497-1230		Screw (3/16" n=28)	들레 크랭크(전) 고정나사(3/16" n=28)	1	
F-24	13-024A-5300		Mes Lever Pin	메스 레버 핀	1	
F-25	SN-0105-3400		Nut For F-24	메스 레버 핀 너트	1	
F-26	04-009C-3710		E-Ring (φ5)	E링(φ5)	1	
F-27	13-027A-5300		Mes Lever Return Spring	메스 레버 리턴 스프링	1	
F-28	13-028S-5300		Stud Screw For F-27	메스 레버 리턴 스프링 단나사	1	
F-29	13-029A-5300		Mes Lever Base Plate	메스 레버 고정판	1	
F-30	SC-0183-2700		Screw (15/64" n=28)	베이스 고정나사(B)(15/64" n=28)	2	
F-31	13-031A-5300		Mes Driving Lever	메스 작동 레버	1	
F-32	13-032S-5300		Stud Screw For F-31	메스 작동 레버 단나사	1	
F-33	43-005C-7500		Nut for F-32	누름대 올리기 레버지지 너트	1	
F-34	13-034A-5300		Stopper For F-31	메스 작동 레버 스톱퍼	1	
F-35	SC-0548-7400		Screw (3/16" n=28)	다이알 판 쥘나사(3/16" n=28)	2	
F-36	SC-0355-5300		Screw (15/64" n=28)	흡불이 멈춤나사(15/64" n=28)	2	
F-37	SN-0105-3400		Nut For F-36	메스 레버핀 너트	2	
F-38	13-138A-5300		Mes Driving Holder	메스 구동 홀더	1	
F-39	SC-0158-3710		Screw (9/64" n=40)	면판 쥘나사(9/64" n=40)	1	
F-40	13-140A-5300		Mes Driving Shaft Bush	메스 구동축 붓싱	1	
F-41	13-041A-5300		Mes Driving Shaft	메스 구동축	1	
F-42	13-142A-5300		Mes Mounting Base Guide	메스 부착 베이스 가이드	1	
F-43	SC-0190-2700		Screw (3/16" n=32)	스톱퍼 쥘나사(3/16" n=32)	2	
F-44	10-020W-2700		Washer For F-42	스톱퍼 쥘와셔	2	
F-45	13-146A-5300		Mes Mounting Base	메스 부착 베이스	1	
F-46	SC-0190-2700		Screw (3/16" n=32)	스톱퍼 쥘나사(3/16" n=32)	1	
F-47	SN-0105-3400		Nut	메스 레버핀 너트	1	
F-48	13-147A-5300		Mes Position Adjusting Plate	메스 위치 조정판	1	
F-49	SC-0174-1230		Screw (11/64" n=40)	가마 잡이나사(11/64" n=40)	1	
F-50	15-007W-3800		Washer For F-48	상하운동 조절축 와셔	1	
F-51	13-148A-5300		Mes Mounting Plate	메스 부착판	1	
F-51-1	SC-0513-5050		Screw (1/8" n=44)	칼날 조절나사	2	
F-52	SC-0528-1230		Screw (9/64" n=40)	톱 카바나사(9/64" n=40)	1	
F-53	02-019W-1230		Washer For F-51	상축 헬트 와셔	1	
F-55	SN-0105-3400		Nut For F-45	메스 레버핀 너트	1	
F-56	04-210A-5300		Mes	메스(B4121-522-000)	1	
F-58	55-104W-5050		Washer For F-56, 57	칼날 고정 와셔(φ8, 5)	1	
F-59	SC-0312-5050		Screw (1/8" n=44)	칼날 부착나사(1/8" n=44)	2	
F-60	13-053A-5300	L-7, M-7	Hook Protecting Plate(1/4")	훅 보호판(1/4")	1	
F-60-1	13-151A-5300	L, M	Hook Protect Plate(1/4")	훅 보호판(1/4")	1	
F-61	13-052W-5300		Washer For F-60	훅 보호판 와셔	1	
F-62	01-052S-5300		Screw (1/8" n=44)	흡불이 납작 작은나사(1/8" n=44)	2	
F-63	13-054A-5300		Chip Shute Guide(M)	칩 배출 가이드(中)	1	
F-64	SC-0531-2302		Screw (9/64" n=40)	톱 카바 고정판 고정나사(소)(11/64" n=40)	2	


NOTE:

L-7=KM-506-7S
M-7=KM-530-7S
L=KM-506
M=KM-530
□=Common Part
*=Gauge Part



Needle Bar & Needle Bar Driving Mechanism

바늘대 및 바늘대 요동 관계

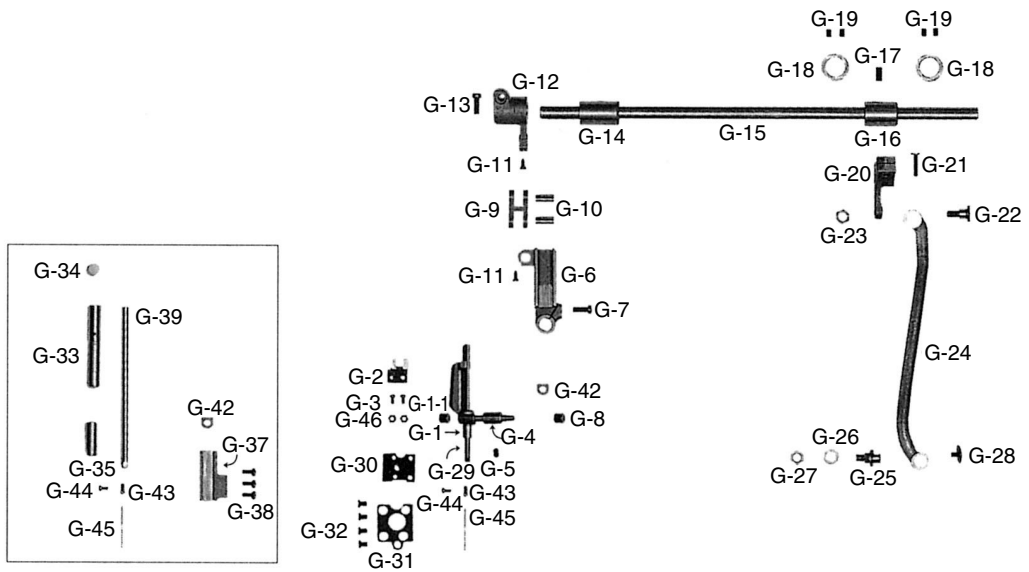


Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
G-1	15-101A-3500	M, M-7	Needle Bar Frame	바늘대 후레임(110-03559)	1	
G-1-1	SC-0113-3400	M, M-7	Screw	바늘대 붓싱나사	1	
G-2	15-002A-3500	M, M-7	Needle Bar Frame Guide	바늘대 후레임 가이드	1	
G-3	SC-0157-1230	M, M-7	Screw (9/64" n=40)	노루발 쥘나사(9/64" n=40)	2	
G-4	15-103A-3500	M, M-7	Needle Bar Frame Shaft Bushing	바늘대 후레임축 붓싱	1	
G-5	SC-0352-7400	M, M-7	Screw (3/16" n=28)	가마축 붓싱 쥘나사(3/16" n=28)	1	
G-6	15-104A-3500	M, M-7	Slide Block Guide	슬라이드 블럭 가이드	1	
G-7	SC-0184-1600	M, M-7	Screw (3/16" n=28)	수평밀대 크랭크 쥘나사(3/16" n=28)	1	
G-8	15-105A-3500	M, M-7	Needle Bearing	니이들 베어링(B2913-412-N00)	1	
G-9	15-106A-3500	M, M-7	Driving Link	요동 링크	1	
G-10	15-007P-3500	M, M-7	Needle Bar Link Pin	바늘대 링크 핀	2	
G-11	SC-0159-3500	M, M-7	Screw (9/64" n=40)	바늘대 링크핀 고정나사(9/64" n=40)	2	
G-12	15-009A-3500	M, M-7	Driving Crank(F)	요동 크랭크(前)	1	
G-13	SC-0497-1230	M, M-7	Screw (3/16" n=28)	들대 크랭크(전) 고정나사(3/16" n=28)	1	
G-14	15-010A-3500	M, M-7	Rock Shaft Bushing(F)	요동축 붓싱(前)	1	
G-15	15-112A-3500	M, M-7	Needle Feed Connection Shaft	침송 연결축	1	
G-16	15-013A-3500	M, M-7	Rock Shaft Bushing(R)	요동축 붓싱(後)	1	
G-17	SC-0352-7400	M, M-7	Screw (3/16" n=28)	가마축 붓싱 쥘나사(3/16" n=28)	1	
G-18	15-011A-3500	M, M-7	Collar For G-15	침송 연결축 카라	2	
G-19	SC-0114-1230	M, M-7	Screw (15/64" n=28)	실체기 힌지핀 나사(15/64" n=28)	4	
G-20	15-014A-3500	M, M-7	Driving Crank(R)	요동 크랭크(後)	1	
G-21	SC-0497-1230	M, M-7	Screw (3/16" n=28)	들대 크랭크(전) 고정나사(3/16" n=28)	1	
G-22	15-015S-3500	M, M-7	Stud Screw For G-20	요동 크랭크(후) 단나사	1	
G-23	SN-0105-3400	M, M-7	Nut (15/64" n=28)	수평 운동로트 단나사 너트(15/64" n=28)	1	
G-24	15-116A-3500	M, M-7	Needle Feed Connection Rod	침송 연결로트	1	
G-25	15-017A-3500	M, M-7	Needle Feed Connection Shaft	침송 연결로트 축	1	
G-26	06-051W-7400	M, M-7	Washer For G-24	포크 쥘나사 와셔	1	
G-27	SN-0105-3400	M, M-7	Nut (15/64" n=28)	수평 운동로트 단나사 너트(15/64" n=28)	1	
G-28	SC-0316-2350	M, M-7	Screw (11/64" n=40)	스프링걸이 위치 고정나사(11/64" n=40)	1	
G-29	04-001A-5300	M, M-7	Needle Bar	바늘대(비사절)	1	
G-30	01-045M-3500	M, M-7	Gasket	가스켓	1	
G-31	01-046A-3500	M, M-7	Gasket Base	가스켓 베이스	1	
G-32	SC-0516-3500	M, M-7	Screw (3/16" n=28)	홈볼이 접시 작은나사(3/16" n=28)	4	
G-33	04-108A-2350	L-7, L	Needle Bar Bush(U)	바늘대 상붓싱	1	
G-34	04-003R-1600	L-7, L	Rubber Cap For G-33	바늘대 상붓싱 마개	1	
G-35	04-103A-257A	L-7, L	Needle Bar Bush(L)	바늘대 하붓싱(PBB)	1	
G-37	04-010A-5060	L-7, L	Slide Block Guide	슬라이드 블럭 가이드	1	
G-38	SC-0307-1230	L-7, L	Screw (3/16" n=32)	톱니 받침 크랭크 쥘나사(3/16" n=32)	3	
G-39	04-001A-5060	L-7, L	Needle Bar	바늘대	1	
G-42	04-006A-5060		Needle Bar Slide Guide Block	바늘대 안내블럭	1	
G-43	04-006C-5300		Needle Bar Thread Guide	바늘대 실 안내	1	
G-44	SC-A131-4522		Screw (1/8" n=44)	홈볼이 납작 작은나사(1/8" n=44)	1	
G-45			Needle	바늘	1	
G-46	11-017C-7507	M, M-7	Nut For G-3	와이퍼 링크 A 연결 단나사 너트	2	

NOTE:

L-7=KM-506-7S
M-7=KM-530-7S
L=KM-506
M=KM-530

□=Common Part
*=Gauge Part

Presser Foot & Tension Release Mechanism 노루발 및 실 늦추기 관계

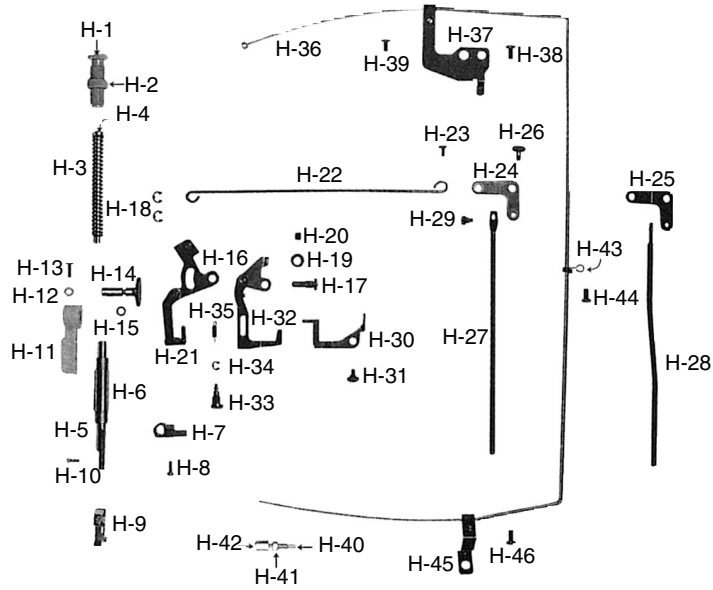


Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
H-1	SC-0339-1230		Screw (9/16" n=20)	압력 조절나사(9/16" n=20)	1	
H-2	05-002C-2500		Presser Adjusting Nut	압력 조절나사 너트	1	
H-3	05-014C-250A		Presser Adjusting Spring	압력 조절스프링(A-Type)	1	
H-4	05-007C-1230		Presser Adjusting Bar	압력 조절봉	1	
H-5	GP-012153-00		Presser Bar	누름대	1	
H-6	05-115A-2500		Presser Bar Bushing	누름대 붓싱	1	
H-7	05-108A-3500		Presser Bar Holder	누름대 잡이	1	
H-8	SC-0174-1230		Screw (11/64" n=40)	어스나사(11/64" n=40)	1	
H-9	AS-004054-00		Presser Foot Ass'y	노루발	1조	
H-10	SC-0157-1230		Screw (9/64" n=40)	노루발 쥘나사	1	
H-11	43-001A-2500		Presser Lifter	누름대 올리기	1	
H-12	02-019W-1230		Washer For H-11	상축 헬트 와셔	1	
H-13	SC-0158-3710		Screw (9/64" n=40)	홈볼이 둥근납작 작은나사(9/64" n=40)	1	
H-14	43-102A-2500		Cam Shaft For Presser Bar	누름대 올리기 캠축	1	
H-15	02-016R-1230		O-Ring For H-14	상축 유량 조절핀 오링	1	
H-16	43-103A-2500		Presser Lifter Link	누름대 올리기 링크	1조	
H-17	43-004S-3500		Hinge Screw For H-16	수동 올림 링크 힌지나사	1	
H-18	04-009C-3710		E-Ring (φ5)	E링 (φ5)	2	
H-19	43-005A-3500		Collar For Trust	트러스트 카라	1	
H-20	SC-0502-2302		Screw (9/64" n=40)	윗뚜껑 고정판 고정나사(대)	1	
H-21	43-106C-3500		Presser Lifter Lever	누름대 올림 레버	1	
H-22	43-106C-2500		Presser Lifter Connection Bar	누름대 올리기 연결봉	1	
H-23	43-007S-2500		Stud Screw For H-22	누름대 올리기 연결봉 단나사	1	
H-24	43-108A-2500	L, L-7	Knee Lifting Link	무릎 올림 링크	1	
H-25	43-108A-3500	M, M-7	Knee Lifting Link	무릎 올림 링크	1	
H-26	SC-000437-00		Hinge Screw for H-24, 25	무릎 올림 링크 힌지나사	1	
H-27	43-109C-2500	L, L-7	Knee Lifting Bar	무릎 올림봉	1	
H-28	43-109C-3500	M, M-7	Knee Lifting Bar	무릎 올림봉	1	
H-29	43-010S-2500		Hinge Screw For H-27, 28	무릎 올림봉 힌지나사	1	
H-30	40-014A-5300		Tension Release Link	실늑추기 링크	1	
H-31	SC-000477-00		Screw For H-30	실늑추기 링크 단나사	1	
H-32	40-016A-5300		Tension Release Plate	실늑추기 판(組)	1조	
H-33	40-008S-3500		Hinge Screw For H-32	실늑추기 판 힌지나사	1	
H-34	04-009C-3710		E-Ring (φ5)	E링(φ5)	1	
H-35	40-009G-3500		Spring For H-32	실늑추기 스프링	1	
H-36	GP-021212-00	L-7, M-7	Tension Release Cable (Ass'y)	실늑추기 케이블(組)	1조	
H-37	40-109A-257A	L-7, M-7	Cable Holder(U)	케이블잡이(U)	1	
H-38	SC-0516-3500	L-7, M-7	Screw (3/16" n=28)	가스킷 쥘나사(11/64" n=40)	1	
H-39	SC-0543-2302	L-7, M-7	Screw (11/64" n=40)	홈볼이 둥근납작 작은나사	1	
H-40	40-003A-2700	L-7, M-7	Cable Connection Bolt	케이블 연결 볼트	1	
H-41	40-005C-2700	L-7, M-7	Nut "B" For H-41	케이블 연결 너트(B)	1	
H-42	40-004C-2700	L-7, M-7	Nut "A" For H-41	케이블 연결 너트(A)	1	
H-43	44-026G-7400	L-7, M-7	Tension Release Cable Holder(M)	헬트잡이 스프링	1	
H-44	SC-0548-7400	L-7, M-7	Screw(3/16" n=28)	다이알판 쥘나사(L)	1	
H-45	40-210A-257A	L-7, M-7	Tension Release Cable Holder	케이블잡이	1	
H-46	SC-0543-2302	L-7, M-7	Screw (11/64" n=40)	톱 카바 힌지 고정나사	1	
H-47	GP-008999-01		Finger Guard	핑거 가드	1	

NOTE:

L-7=KM-506-7S
M-7=KM-530-7S
L=KM-506
M=KM-530
□=Common Part
*=Gauge Part

Thread Wiper Mechanism


와이퍼 관계

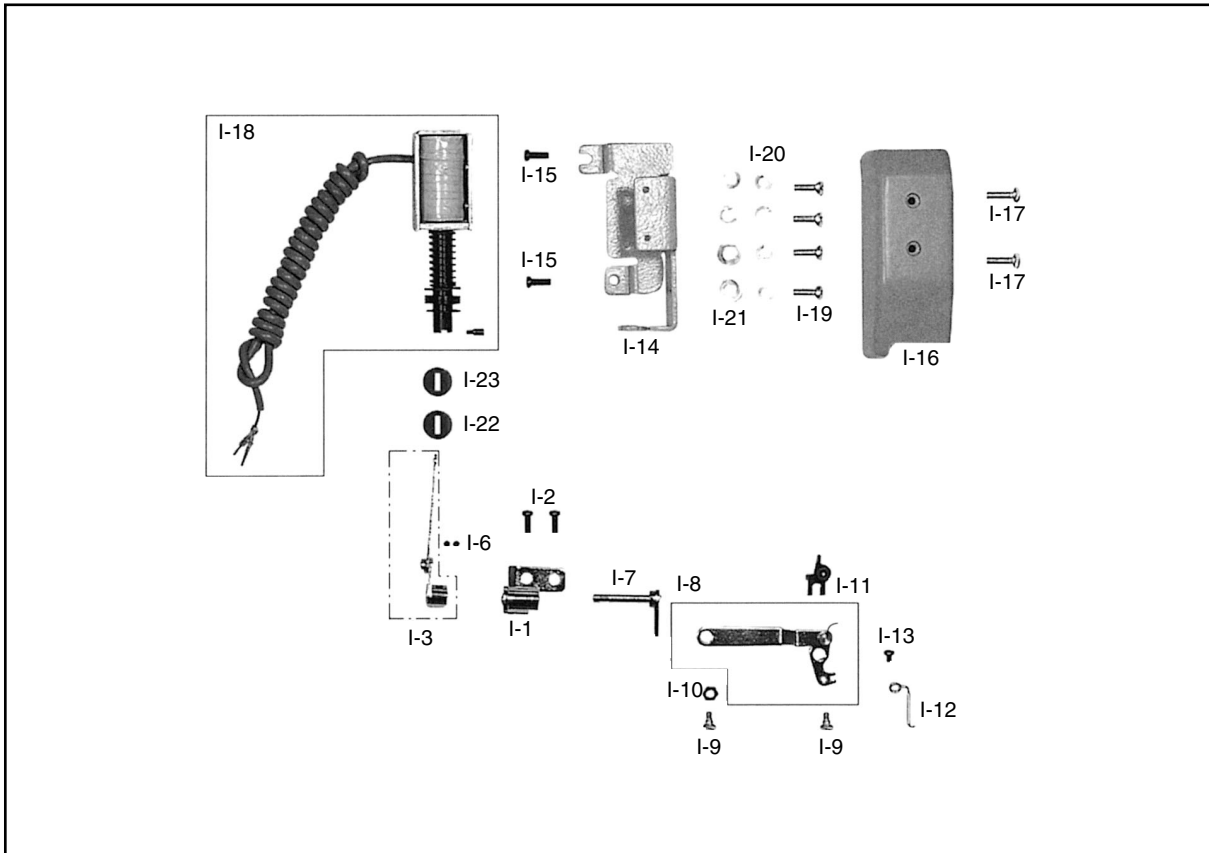

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품명	Q'ty	Assembly No.
I-1	11-001A-5307	L-7, M-7	Wiper Bracket Ass'y	와이퍼 브라켓(組)	1	
I-2	SC-0548-7400	L-7, M-7	Screw (3/16" n=28)	다이알판 쥘나사(3/16" n=28)	2	
I-3	11-030A-5307	L-7, M-7	Wiper Lever "A" Ass'y	와이퍼 레버"A"(組)	1	
I-6	SC-0105-7500	L-7, M-7	Screw (M4)	동메스 축 카라 고정나사(M4)	2	
I-7	11-060A-5307	L-7, M-7	Wiper Lever "B" Ass'y	와이퍼 레버"B"(組)	1	
I-8	11-007A-5307	L-7, M-7	Wiper Crank Ass'y	와이퍼 크랭크(組)	1	
I-9	11-013S-5060	L-7, M-7	Stud Screw For I-8	와이퍼 크랭크(組) 단나사	2	
I-10	SN-0101-1600	L-7, M-7	Nut (11/64" n=40)	스프링걸이 축 나사너트(11/64" n=40)	1	
I-11	11-010A-5307	L-7, M-7	Wiper Crank Base	와이퍼 크랭크 베이스	1	
I-12	11-011A-5307	L-7, M-7	Wiper	와이퍼	1	
I-13	SC-0531-2302	L-7, M-7	Screw (9/64" n=40)	톱카바 고정판 고정나사(소)(9/64" n=40)	1	
I-14	11-013A-5307	L-7, M-7	Wiper Base	와이퍼 베이스	1	
I-15	SC-0548-7400	L-7, M-7	Screw (3/16" n=28)	다이알판 쥘나사(3/16" n=28)	2	
I-16	11-013C-257A	L-7, M-7	Wiper Cover	와이퍼 커버	1	
I-17	SC-0120-1230	L-7, M-7	Screw (9/64" n=40)	오일펌프 카바나사(9/64" n=40)	2	
I-18	11-015A-5067	L-7, M-7	Wiper Solenoid Ass'y	와이퍼 솔레노이드(組)	1	
I-19	SC-0196-2700	L-7, M-7	Screw (M3×0.5)	솔레노이드 부착 고정나사(M3×0.5)	4	
I-20	11-016W-2700	L-7, M-7	Spring Washer For I-18	솔레노이드 부착 스프링 와셔	4	
I-21	11-017W-2700	L-7, M-7	Washer For I-18	솔레노이드 부착 평와셔	4	
I-22	11-020W-5307	L-7, M-7	Stopper Washer For I-18	와이퍼 솔레노이드 스톱퍼 와셔	1	
I-23	11-021R-5307	L-7, M-7	Stopper Rubber Washer For I-18	와이퍼 솔레노이드 고무와셔	1	

NOTE:

L-7=KM-506-7S
M-7=KM-530-7S
L=KM-506
M=KM-530
□=Common Part
*=Gauge Part

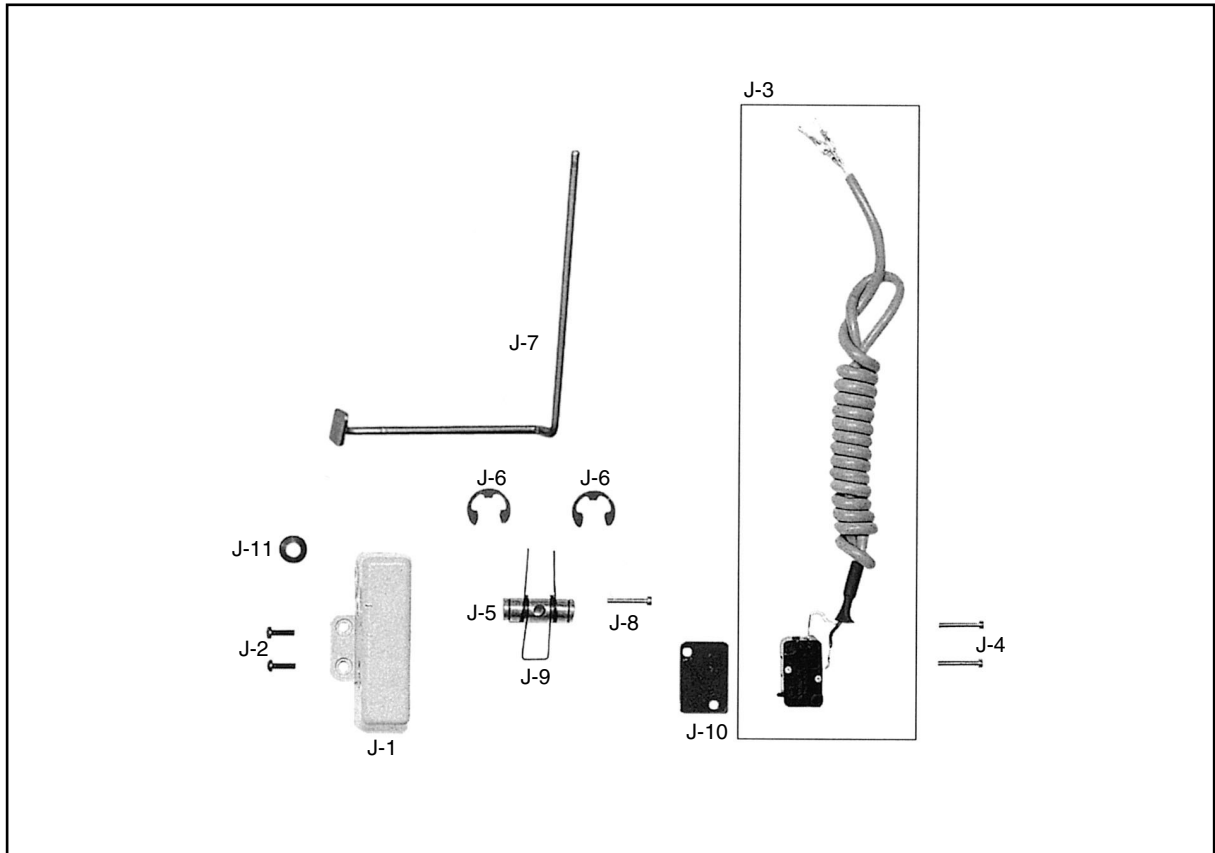


Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
J-1	12-001A-5607	L-7, M-7	Reverse Button Case	버튼 케이스	1	
J-2	SC-0523-1230	L-7, M-7	Screw (9/64" n=40)	무릎올림 링크 고정나사(9/64" n=40)	2	
J-3	12-131A-5607	L-7, M-7	Reverse Button S/W (Ass'y)	역진 버튼 스위치(조)	1	
J-4	12-012S-2700	L-7, M-7	Screw (M2×0.4)	스위치 고정 볼트	2	
J-5	12-104P-5607	L-7, M-7	Reverse Button Actuator Pin	역진 버튼 작동핀	1	
J-6	43-009C-1600	L-7, M-7	E-Ring (φ 9)	제어체 축링(E링 9)	2	
J-7	12-007A-5307	L-7, M-7	Reverse Feed Control Lever	역진 버튼 작동 레버(조)	1	
J-8	SC-0178-7400	L-7, M-7	Screw (11/64" n=40)	윗뚜껑 쥘나사(11/64" n=40)	1	
J-9	12-008G-5607	L-7, M-7	Spring For J-7	역진 버튼 스위치 누름대 스프링	1	
J-10	12-009R-5607	L-7, M-7	Insulated Rubber	스위치 받침 절연 고무	1	
J-11	12-010A-5607	L-7, M-7	Reverse Button Cable Bushing	역진 버튼 케이블 붓싱	1	

NOTE:

L-7=KM-506-7S
M-7=KM-530-7S
L=KM-506
M=KM-530
□=Common Part
*=Gauge Part

Program Unit Box & Auto presser Lifting Solenoid Mechanism 프로그램 유닛 박스 및 자동 무릎 올림 관계

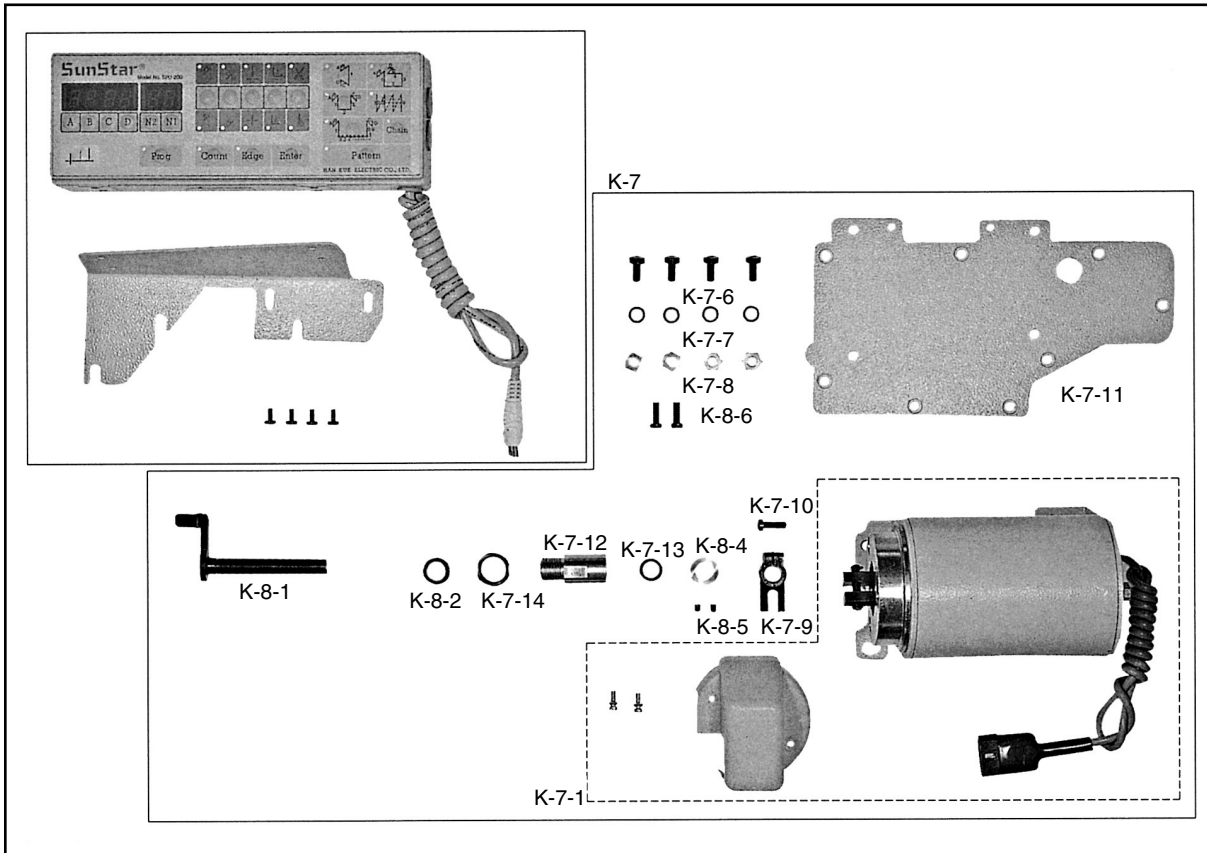


Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
K-7	K M - 2 5 0 7	L-7, M-7	Auto Knee Lifter Solenoid Ass'y	자동무릎 올림 솔레노이드(조)	1	K-7 (option)
K-7-1	H E C - 2 5 0 7	L-7, M-7	Auto Knee Lifter Solenoid	자동무릎 올림 장치(SPF-5)	(1조)	
K-7-6	SC-0183-2700	L-7, M-7	Screw (15/64" n=28)	베이스 고정나사(B)(15/64" n=28)	(4)	
K-7-7	06-051W-7400	L-7, M-7	Washer For K-7-4, K-7-5	포크 쥘나사 와셔	6	
K-7-8	SN-0121-7400	L-7, M-7	Nut (15/64" n=28)	세구멍 실결이 너트(15/64" n=28)	(4)	
K-7-9	GP - 023209 - 00	L-7, M-7	Knee Lifter Connection Crank	자동무릎 올림 연결 크랭크(AK)	(1)	
K-7-10	SC-0497-1230	L-7, M-7	Screw (3/16" n=28)	들때 크랭크(전) 고정나사(3/16" n=28)	(1)	
K-7-11	43-014A-257A	L-7, M-7	Back Cover For Knee Lifter	자동무릎 올림 뒷뚜껑(AK)	(1)	
K-7-12	43-015A-257A	L-7, M-7	Knee Lifter Shaft Bushing	자동무릎 올림축 붓싱(AK)	(1)	
K-7-13	43-016R-257A	L-7, M-7	Oil Seal For K-7-12	자동무릎 올림축 오일셀(AK)	(1)	
K-7-14	43-017C-257A	L-7, M-7	Nut For Knee Lifter	자동무릎 올림 너트(AK)	(1)	
K-8-1	43-018A-257A	L-7, M-7	Knee Lifter Shaft	자동무릎 올림축 (組) (AK)	(1)	
K-8-2	06-021W-7400	L-7, M-7	Washer For K-8-1	역진 레버 와셔	(1)	
K-8-4	43-021A-257A	L-7, M-7	Collar For K-8-1	자동무릎 올림축 카라(AK)	(1)	
K-8-5	SC-0512-1230	L-7, M-7	Screw (11/64" n=40)	오일 펌프 조인트 나사(11/64" n=40)	(2)	
K-8-6	SC-0548-7400		Screw (3/16" n=28)	다이알판 쥘나사	(2)	

NOTE:
 L-7=KM-506-7S
 M-7=KM-530-7S
 L=KM-506
 M=KM-530
 □=Common Part
 *=Gauge Part




Lubrication 급유관계

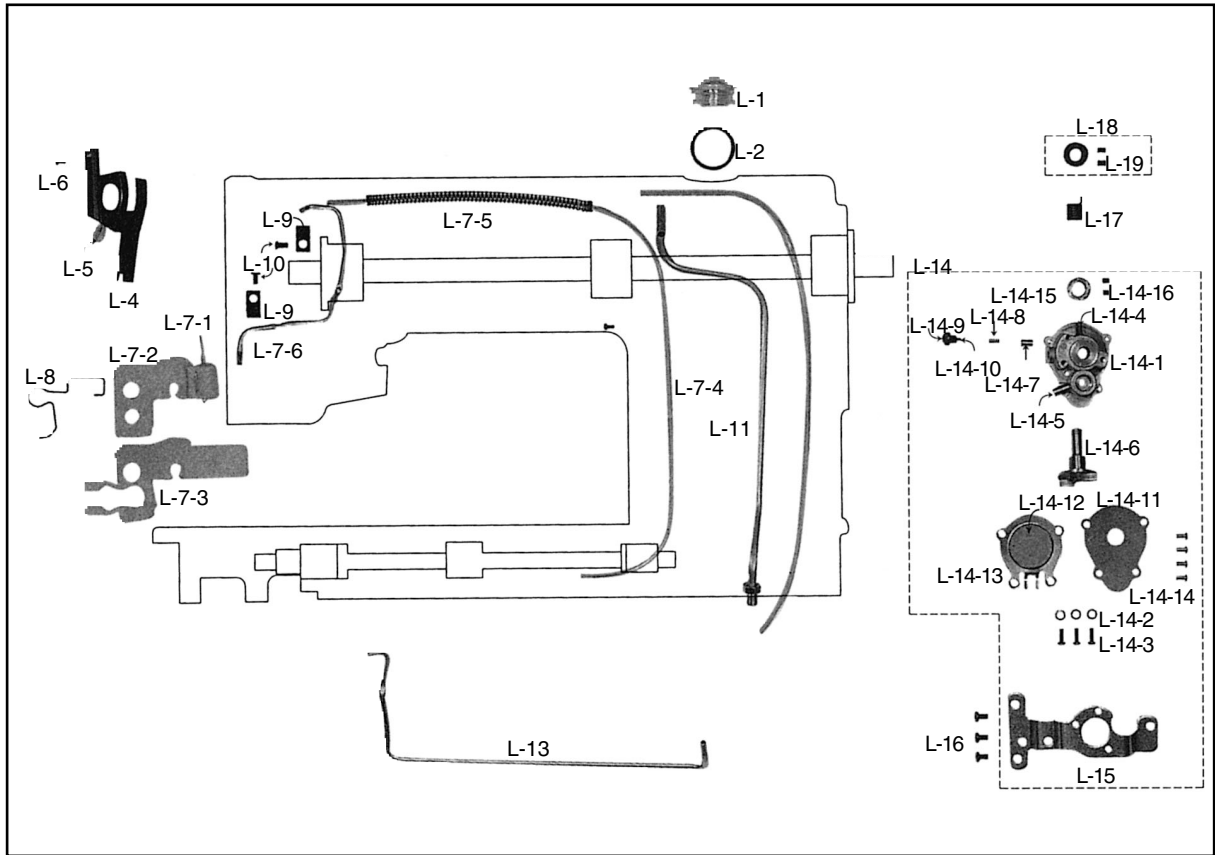

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품명	Q'ty	Assembly No.
L-1	44-001C-2500		Oil Gauge Window	유창	1	
L-2	44-002R-2500		O-Ring For L-1	유창 오링 (G25)	1	
L-4	44-131C-1230	L, L-7	Arm Oil Shield	바늘대 급유판	1	
L-5	44-0000-1230	L, L-7	Oil Wick	오일심지	1	
L-6	SC-0120-1230	L, L-7	Screw (9/64" n=40)	오일 펌프 카바나사(9/64" n=40)	1	
L-7-1	44-012C-1230		Oil Return Tube "A"	환류 파이프	(1)	L-7
L-7-2	44-055A-5060	L, L-7	Oil Return Felter	환류 펠트	(1)	
L-7-3	44-052C-5300	M, M-7	Oil Return Felter	환류 펠트(A)	(1)	
L-7-4	44-012C-1230		Oil Return Tube "B"	환류 파이프	(1)	
L-7-5	44-056G-5300		Return Oil Tube Spring	환류 호스 스프링	(1)	
L-7-6	44-055C-5300		Return Oil Pipe	환류 파이프	(1)	
L-8	44-048M-3500		Oil Return Felter Holder	환류 펠트잡이	1	
L-9	01-009R-2350		Oil Return Pipe Holder	케이블 잡이	2	
L-10	SC-0548-7400		Screw (3/16" n=28)	다이알판 쥘나사(3/16" n=28)	2	
L-11	44-008P-2500		Upper Shaft Oil Pipe Ass'y	상축 급유 파이프(組)	1조	
L-13	44-009P-2500		Oil Pipe For Lower Shaft	하축 급유 파이프	1	
L-14	44-150A-2500		Oil Pump Ass'y	오일 펌프(조)	1	L-14
L-14-1	44-012A-2350		Oil Pump Body	오일 펌프 몸체	(1)	
L-14-2	44-011W-1600		Washer For L-14-1	오일 펌프 몸체 쥘나사 와셔(φ4)	(3)	
L-14-3	SC-0528-1230		Screw (9/64" n=40)	몸 카바나사(우)(9/64" n=40)	(3)	
L-14-4	44-010C-1600		Nipple For Oil Return Pipe	환류 파이프 니플	(1)	
L-14-5	44-009C-1600		Oil Nipple For Lower Shaft	하축 급유 니플	(1)	
L-14-6	44-126A-1230		Impeller	임펠러	(1)	
L-14-7	44-117A-1230		Piston	피스톤	(1)	
L-14-8	44-118G-1230		Piston Spring	피스톤 스프링	(1)	
L-14-9	44-119S-1230		Pin Screw For L-14-8	피스톤 스프링 쥘나사	(1)	
L-14-10	44-120P-1230		Pin For L-14-8	피스톤 스프링 핀(RP2×8)	(1)	
L-14-11	44-104C-2350		Cover For Oil Pump	오일 펌프 커버	(1)	
L-14-12	44-024C-1230		Oil Pump Cap	오일 펌프, 헬타 캡	(1)	
L-14-13	44-105C-2350		Magnetic Holder	자석잡이	(1)	
L-14-14	SC-0120-1230		Screw (9/64" n=40)	오일 펌프 카바나사(9/64" n=40)	(4)	
L-14-15	44-119A-1230		Collar For Impeller Shaft	오일 펌프 카라	(1)	
L-14-16	SC-0512-1230		Screw (11/64" n=40)	오일 펌프 조인트 카라(조) (11/64" n=40)	(2)	
L-15	44-010A-2500		Oil Pump Bracket	오일 펌프 브라켓	1	
L-16	SC-0548-7400		Screw (3/16" n=28)	다이알판 쥘나사(3/16" n=28)	3	
L-17	44-016G-1230		Oil Pump Connection Spring	오일 펌프 조인트 스트링	1	
L-18	44-115A-1230		Oil Pump Connection Collar	오일 펌프 조인트 카라(조)	1	
L-19	SC-0542-1230		Screw (11/64" n=40)	실 낮추기 고정나사(11/64" n=40)	2	

NOTE:

L-7=KM-506-7S
M-7=KM-530-7S
L=KM-506
M=KM-530
□=Common Part
*=Gauge Part

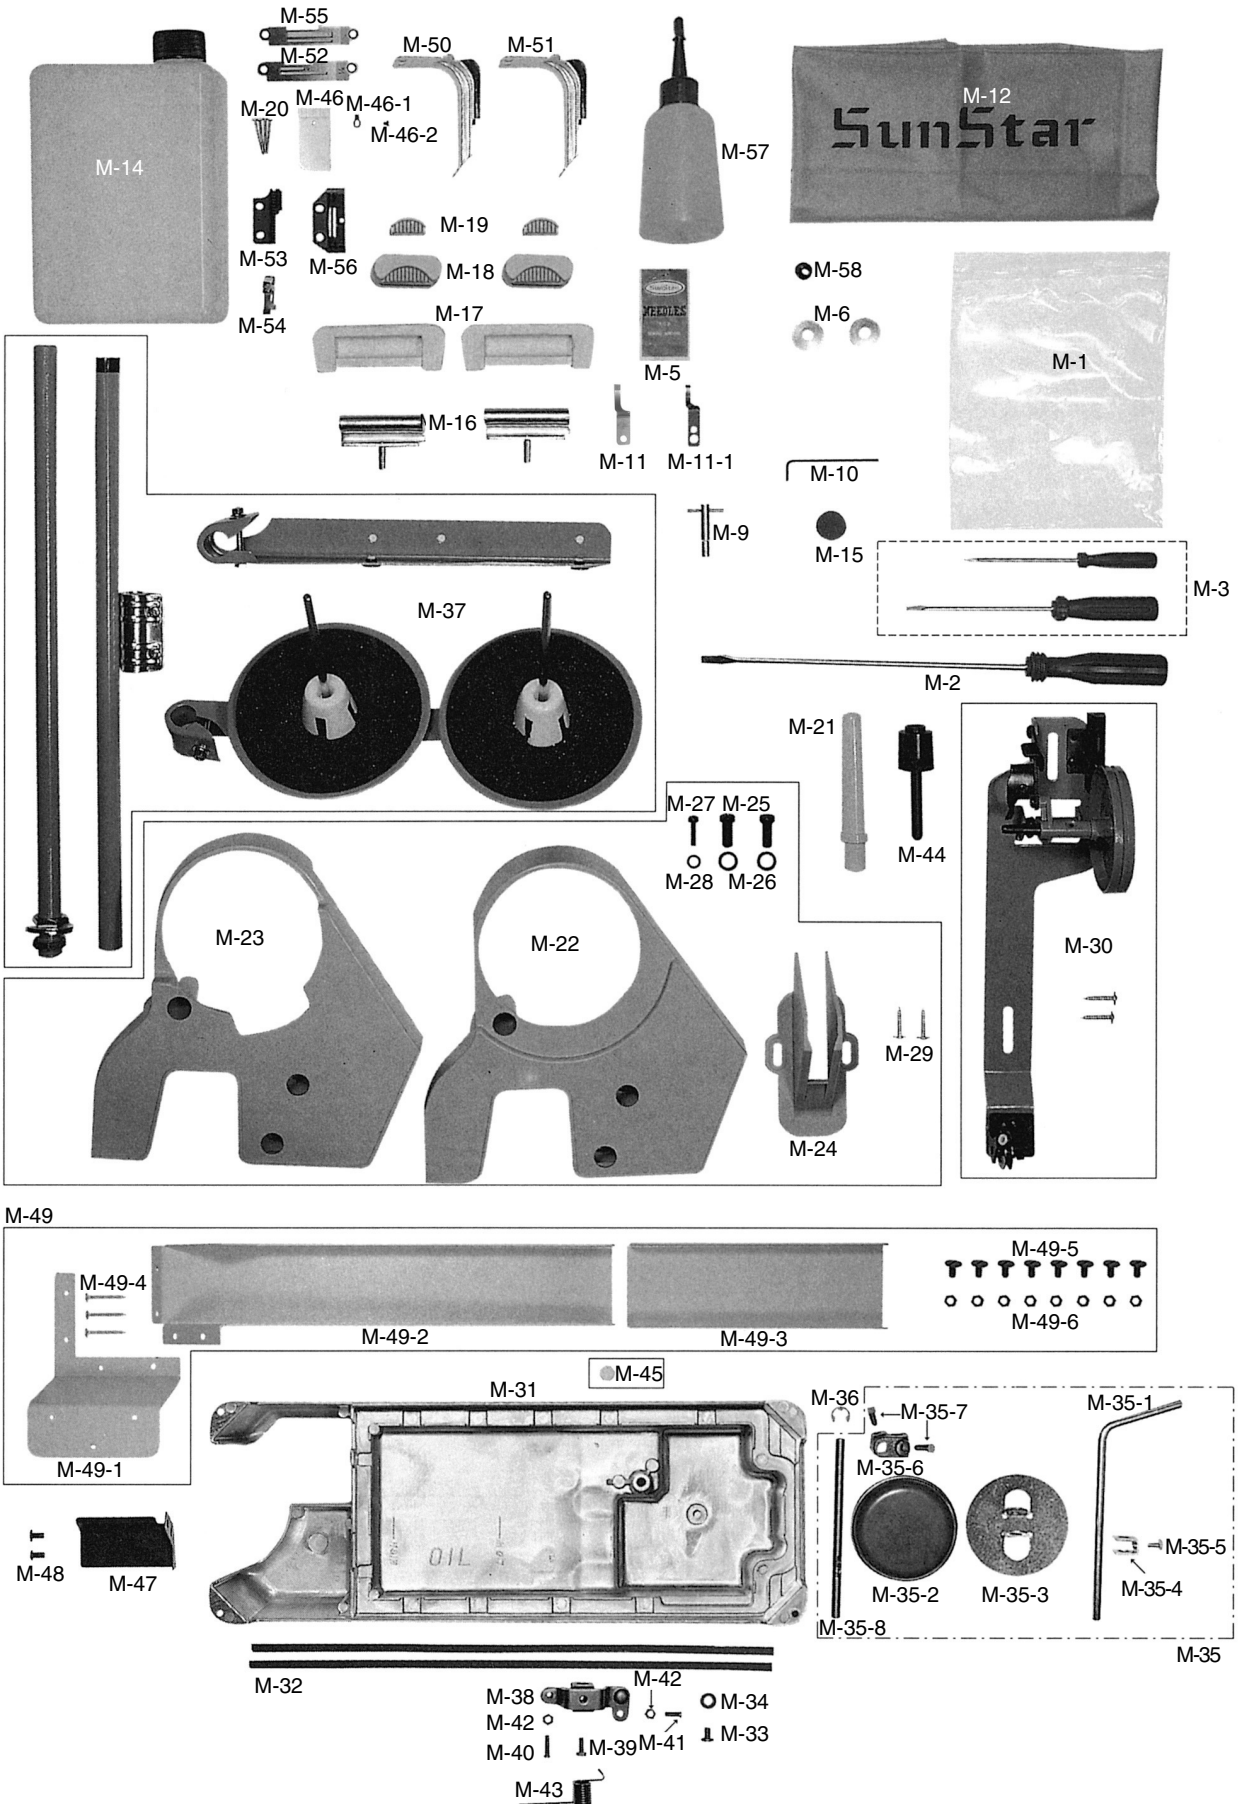




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품명	Q' ty	Assembly No.
M-1	91-001C-1230		Accessory Bag	액세서리 박스	1	
M-2	91-102C-1230		Driver(Large)	드라이버(大)	1	
M-3	91-103C-1230		Driver(Middle,Small)	드라이버(中, 小)	1	
M-5			Needle	바늘	1	
M-6	07-105A-2700		Bobbin(AL)	보빈	4	
M-8	91-105C-2700	L-7, M-7	Spanner	고정 메스 장력 조절용 스패너	1	
M-9	91-001C-2700	L-7, M-7	L Wrench(2mm)	L 렌치(2mm)	1	
M-11	10-201A-2700	L-7, M-7	Fixed Mes	고정메스(7AN701)(극찬사용)	1	
M-11-1	10-101A-2700	M-7	Fixed Mes	고정메스	1	
M-12	91-106C-2700		Head Cover	미싱 커버	1	
M-14	91-008C-1230		Oil Tank	오일 캔	1	
M-15	44-010C-1230		Magnetic	자석	2	
M-16	01-043C-1230		Head Hinge	힌지	2	
M-17	01-042R-1230		Rubber Cushion For Hinge	힌지 고무(大)	2	
M-18	01-214R-1230		Head Support Rubber "A"	힌지 고무(中)	2	
M-19	01-213R-1230		Head Support Rubber "B"	힌지 고무(小)	2	
M-20			Nail	못	8	
M-21	GP-012352-00		Head Rest	미싱 받침대	1	
M-22	60-001A-2500	N.P제외	Belt Cover "A"	벨트 커버 "A"	1	
M-23	60-003A-2500	N.P사양	Belt Cover(N.P)	벨트 커버 (N.P)	1	
M-24	60-002A-2500		Belt Cover "B"	벨트 커버 "B"	1	
M-25	SC-0344-8260		Screw (5/16" n=24)	포스트 고정나사(5/16" n=24)	2	
M-26	09-025W-8270		Washer For M-22, 23	새들 쥘나사 와셔	2	
M-27	SC-0184-1600		Screw (3/16" n=28)	수평밀대 크랭크 쥘나사(3/16" n=28)	1	
M-28	10-020W-2700		Washer For M-22, 23	스토퍼 쥘와셔	1	
M-29	91-002S-3400		Nail For M-24	목나사	2	
M-30	41-101A-1230		Bobbin Winder Ass'y	실감기(組)	1조	
M-31	44-030A-5300		Oil Pan	오일팬	1조	
M-32	44-003M-1230		Oil Pan Gasket	오일 가스켓	2	
M-33	SC-0347-1230		Screw (M8×1.25)	배유구멍 마개나사(M8×1.25)	1	
M-34	44-005R-1230		Packing For M-33	배유구멍 마개나사 오링	1	
M-35	43-001A-1600		Knee Lifter Pad Ass'y	무릎 올림(組)	1	
M-35-1	43-106C-1600		Knee Lifter Shaft	무릎 받침축	1	
M-35-2	43-101R-1600		Knee Lifter Pad	무릎 받침 고무	1	
M-35-3	43-102C-1600		Knee Lifter Pad Insert Plate	무릎 받침 고무 잠이판	1	
M-35-4	43-101A-1230		Holder For M-35-2	무릎 받침 고무 연결 링크	1	
M-35-5	43-108S-1230		Set Screw For M-32-4	무릎 받침 연결 링크 쥘나사	1	
M-35-6	43-106C-1230		Knee Lifter Arm Joint Complete	무릎 받침 연결 크랭크	1	
M-35-7	SC-0181-1230		Screw (5/16" n=18)	무릎받침 축 고정나사(5/16" n=18)	2	
M-35-8	43-108C-1600		Shaft For M-34-1	제어체 축	1	
M-36	43-009C-1600		E-Ring(φ9)	제어체 축 링(E링 φ9)	1	
M-37	91-007A-2302		Thread Stand Ass'y	실패 꽃이(組)	1조	
M-38	43-007A-1600		Knee Lifting Controller	제어체	1	
M-39	SC-0106-7400		Screw (15/64" n=28)	포크 쥘나사(육각)(15/64" n=28)	1	
M-40	SC-0545-1230		Screw (15/64" n=28)	제어체 운동조절나사(풍)(15/64" n=28)	1	
M-41	43-002S-3500		Screw (15/64" n=28)	홈볼이 냄비 작은나사(15/64" n=28)	1	
M-42	SN-0105-3400		Nut (15/64" n=28)	수평운동로드 단나사너트(15/64" n=28)	2	
M-43	43-008G-1600		Spring For M-38	제어체 스프링	1	
M-44	43-010A-1600		Knee Base Rubber	무릎 올림봉 받침 캡	1	
M-45	04-104R-1230	N.P사양	Oil Cap	바늘대 상붓싱 마개	1	
M-46	01-050A-5307		Sub Needle Plate Cover	보조 침판 커버	1	
M-46-1	01-051A-5300		Fixed Plate For M-37	커버 고정판	1	
M-46-2	01-052S-5300		Screw (1/4" n=44)	홈볼이 납작 작은나사(1/4" n=44)	1	
M-47	44-026A-5300		Chip Shute Guide(L)	칩 배출 가이드(下)	1	
M-48	SC-0543-2302		Screw (11/64" n=40)	톱 카바 힌지 고정나사(11/64" n=40)	2	
M-49-1	90-041A-5300		Table Holder	테이블 부착판	1	
M-49-2	90-043A-5300		Chip Shute Plate(U)	칩 배출판(上)	1	
M-49-3	90-044A-5300		Chip Shute Plate(L)	칩 배출판(下)	1	
M-49-4	91-002S-3400		Nail For M-40-1	목나사	3	
M-49-5	SC-0525-5300		Screw (11/64" n=40)	메스 구동링크 축 쥘나사(11/64" n=40)	8	
M-49-6	SN-0101-1600		Nut (11/64" n=40)	스프링걸이 축 나사너트(11/64" n=40)	8	
M-50	13-153A-5300	L, M	Hook Protect Plate (1/8")	혹 보호판(비사철 1/8")	1	
M-51	13-051A-5300	L-7, M-7	Hook Protect Plate (1/8")	혹 보호판(사철 1/8")	1	
M-52	01-035A-5060	L, L-7	Needle Plate(1/8")	침판(1/8")	1	
M-53	06-107A-5060	L, L-7	Feed Dog(1/8")	톱니(1/8")	1	
M-54	05-010A-5300		Presser Foot(1/8")	노루발(1/8")	1	
M-55	01-035A-5300	M, M-7	Needle Plate(1/8")	침판(1/8")	1	
M-56	06-138A-5300	M, M-7	Feed Dog (1/8")	톱니(1/8")	1	
M-57	91-011C-1230		Oil Tank	유차	1	
M-58	44-011R-2350		Packing	오일팬 누유방지 고무	1	

NOTE:
L-7=KM-506-7S
M-7=KM-530-7S
L=KM-506
M=KM-530
□=Common Part
*=Gauge Part

N

Special Parts For <KM-506-7N.KM-530-7N> <KM-506-7N. KM-530-7N> 전용 부품 관계

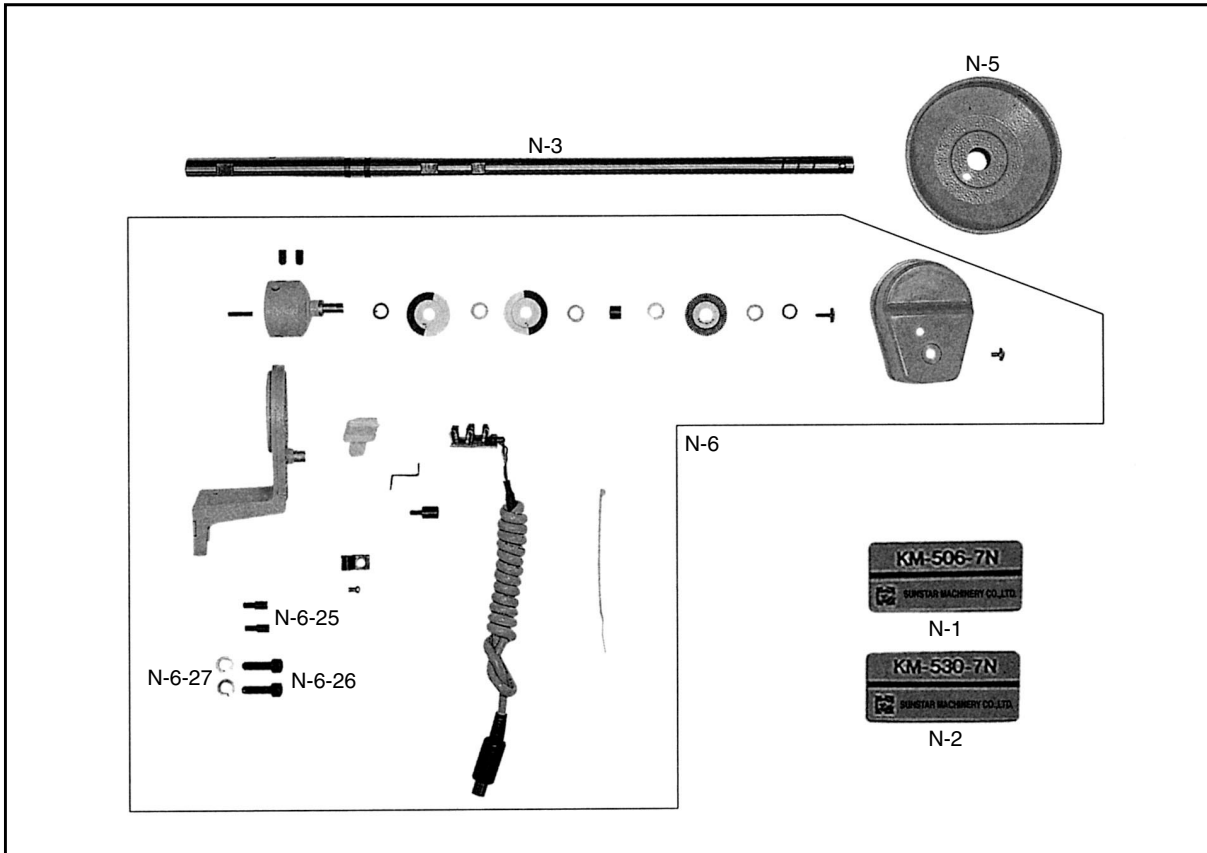

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
N-1	01-035M-506N		Model Mark(KM-506-7N)	모델 마크	1	
N-2	01-040M-537N		Model Mark(KM-530-7N)	모델 마크	1	
N-3	02-101A-537N		Main Shaft	주축(MP) L = 431	1	
N-5	02-003A-2350		Pulley	풀리	1	
N-6	12-0000-4701		Synchronizer Ass'y	싱크로나이저(조)	1	
N-6-25	01-019P-2350		Guide Pin For Synchronizer	싱크로 베이스 기준핀	(2)	N-6
N-6-26	SC-0108-2350		Screw (M6)	육각구멍볼이 보울트(M6)	(2)	
N-6-27	01-020W-2350		Washer For Synchronizer	싱크로 베이스 스프링 와셔	(2)	



[KM-506 Series]

Name of Parts Gauge Size	Needle Plate	Feed Dog	Presser Foot
	(A-31)	(D-42)	(H-9)
1/8" (3.2mm)	01-035A-5060	06-107A-5060	05-010A-5300
5/32" (4mm)	01-210A-5060	06-107A-5060	05-111A-5300
3/16" (4.8mm)	01-310A-5060	06-107A-5060	05-111A-5300
7/32" (5.6mm)	01-410A-5060	GP-011202-00	05-112A-5300
1/4" (6.4mm)	01-036A-5060	GP-011202-00	05-112A-5300
3/8" (9.5mm)	01-510A-5060	GP-011202-00	05-112A-5300
5/64" (2mm)	01-110A-5060	01-110A-5060	01-110A-5060

[KM-530 Series]

Name of Parts Gauge Size	Needle Plate	Feed Dog	Presser Foot
	(A-32)	(D-43)	(H-9)
1/8" (3.2mm)	01-035A-5300	06-138A-5300	05-010A-5300
5/32" (4mm)	01-111A-5300	06-138A-5300	05-111A-5300
3/16" (4.8mm)	01-112A-5300	06-138A-5300	05-111A-5300
7/32" (5.6mm)	01-113A-5300	06-111A-5300	05-112A-5300
1/4" (6.4mm)	01-114A-5300	06-111A-5300	05-112A-5300
3/8" (9.5mm)	01-115A-5300	06-111A-5300	05-112A-5300